

MANUAL DE INSTRUÇÃO – FIRE PIT



Obrigado por escolher e usar nosso produto FIRE PIT

Este manual contém as informações necessárias sobre a instalação, uso e manutenção de seu equipamento. Leia atentamente as instruções de instalação, operação e manutenção completamente antes de instalar e utilizar este equipamento. Por favor guarde este manual para futura referência.

Instale e utilize o equipamento de acordo com os procedimentos descritos neste manual, para garantir o seu perfeito funcionamento.

Se a informação contida neste manual não for seguida exatamente, pode ocorrer fogo ou explosão podendo resultar em danos materiais, lesões corporais ou perda de vidas. **A instalação, ajuste, alteração e serviço ou manutenção devem ser realizados por um instalador qualificado em infraestrutura de instalações de gás, para evitar causar ferimentos ou danos materiais.**

ESTE PRODUTO É DESTINADO A USO SOMENTE EM ÁREAS EXTERNAS. PERIGO DE MONÓXIDO DE CARBONO: Este aparelho pode produzir monóxido de carbono que não tem odor. Usá-lo em um espaço fechado pode matá-lo. Nunca use este aparelho em um espaço fechado como barracas, tendas, carros ou dentro de casa.

Este equipamento não deve ser utilizado por crianças ou pessoas que tenham a mobilidade, a sensibilidade ou a capacidade mental reduzidas, a menos que sejam supervisionadas ou que tenham recebido as devidas instruções sobre o funcionamento do equipamento. Crianças não devem utilizar este equipamento como brinquedo.

Ao desembalar este produto, tome as devidas providências para evitar danificar o produto. Os produtos são 100% testados e aprovados antes de serem embalados. Quedas no momento da desembalagem podem danificar seu produto permanentemente. Remova cuidadosamente as partes da embalagem e guarde a embalagem original para transportes futuros ou armazenamento.

IMPORTANTE:

Se você sentir cheiro de gás:

- 1. Feche o gás no aparelho.**
- 2. Extinga qualquer fogo aberto.**
- 3. Se o odor continuar, mantenha-se afastado do aparelho e imediatamente ligue para o seu técnico em gás ou departamento de bombeiros.**

Equipamento montado e testado para o uso de gás liquefeito de petróleo (GLP) apenas! Se você for utilizar Gás Natural, deverá contratar um técnico habilitado para fazer a troca das peças necessárias ao funcionamento para este tipo de gás.

Não utilize ou armazene gasolina, botijões de gás ou outros líquidos ou vapores inflamáveis na vizinhança deste aparelho.

CONTEÚDO

Informações importantes de segurança.....	3
Perigos e avisos sobre o Gás Propano (GLP)	6
Montagem e substituição da mangueira e do regulador.....	7
Lista de Peças	8
Instruções de montagem.....	8
Instruções de pré-uso	10
Acendimento	11
Cuidados e limpeza	13
Dicas úteis	13
Solução de problemas	14

ESPECIFICAÇÕES:

Nome do Produto: Fire Pit para áreas externas

Modelo No. : GF-1070RDR / GF-W1070RDR / GF-1070SQR / GF-1590LTL / GF-890BLR

Potência nominal de calor: 40.000 btu / hr

Tipo de gás: Propano (GLP)

Suprimento de gás: Cilindro/Botijão de GLP-de 13 kgs no mínimo

Informações importantes de segurança

- O não cumprimento das informações de segurança e das precauções de segurança contidos neste manual pode resultar em lesões corporais graves ou morte, ou em um incêndio ou explosão causando danos à propriedade ou pessoas.
- A instalação, o ajuste, a alteração, o serviço ou a manutenção inadequados podem causar ferimentos ou danos materiais. Leia as instruções de instalação, operação e manutenção completamente antes de instalar ou usar este equipamento, e somente realize qualquer destes procedimentos através do serviço de um técnico qualificado em gás.
- Quando este aparelho for conectado a um sistema de tubulação de gás fixo, a instalação deve estar em conformidade com os códigos locais de Instalação de Gás Natural e Propano e também com o Código de armazenamento e manipulação de gás propano, conforme aplicável pela legislação em vigor.
- Mantenha qualquer tipo de material combustível a uma distância mínima de 1,50m em todos os lados. Não é possível colocar nenhum tipo de material acima do equipamento, qualquer que seja a distância do fogo (prateleiras, gabinetes, tendas, etc.).

SE VOCÊ SENTIR CHEIRO DE GÁS:

- Desligue o fornecimento de gás do Fire Pit.
- Extinga qualquer chama aberta.
- Não tente acender qualquer aparelho elétrico/eletrônico nas proximidades.
- Não toque nenhum interruptor elétrico; não use nenhum telefone nas proximidades.
- Ligue imediatamente para seu técnico de gás de algum telefone que esteja mais distante e siga suas instruções.
- Se você não puder contatar seu técnico de gás, ligue para o departamento de bombeiros.
- Crianças e adultos devem ser alertados sobre os perigos das altas temperaturas da superfície e devem manter uma distância segura enquanto o Fire Pit está em uso.
- Este Fire Pit **NÃO** deve ser operado por crianças. Crianças e jovens devem ser supervisionados de perto quando nas proximidades deste equipamento.
- Não pendure ou coloque roupas ou outros materiais inflamáveis sobre ou perto do Fire Pit.
- Qualquer dispositivo de guarda ou proteção que seja removido para a manutenção do aparelho, deve ser substituído e recolocado antes de operar o aparelho novamente.
- A instalação e o reparo devem ser feitos somente por uma pessoa qualificada em serviços de gás. O aparelho deve ser inspecionado antes de ser usado e pelo menos anualmente por uma pessoa de serviço qualificada. Limpezas mais frequentes podem ser necessárias, conforme o uso do produto. É obrigatório que o compartimento de controle, queimadores e passagens de circulação de ar do aparelho sejam mantidos limpos.
- Mantenha estas instruções para referência futura.

- Não use esta unidade para cozinhar.
- Não derrame água na parte com o queimador para limpeza. Faça limpeza somente com pano úmido ou seco.
- NÃO use este Fire Pit se alguma parte estiver cheia de água. Em caso de o equipamento tomar chuva, é necessário aguardar a secagem da água para que ele possa funcionar. Caso não consiga acender seu equipamento, ligue imediatamente para um técnico de serviço qualificado para inspecionar o equipamento e substituir qualquer parte ou sistema de controle de gás que tenha estado sob a água.
- Caso seja necessário fazer qualquer teste de pressão do sistema de tubulação de fornecimento de gás, este Fire Pit e sua válvula individual de corte de gás devem ser desconectadas do sistema, a fim de evitar danos permanentes na válvula e no equipamento.
- Este Fire Pit deve ser usado **SOMENTE** ao ar livre, em um espaço bem ventilado e NÃO deve ser usado dentro de prédios, garagem ou qualquer outra área fechada.
- NÃO use este Fire Pit para aquecimento de interiores. Gases tóxicos de monóxido de carbono podem se acumular e causar asfixia.
- NUNCA DEIXE este Fire Pit sem vigilância quando em uso.
- Não armazene ou use gasolina ou outros líquidos e vapores inflamáveis a menos de 10 metros deste aparelho.
- Não armazene materiais combustíveis no gabinete da base.
- Nunca use uma chama para verificar se há vazamentos de gás.
- O uso de álcool, prescrição ou medicamentos sem receita médica pode prejudicar a capacidade de um indivíduo para montar ou operar com segurança o Fire Pit. Certifique-se de que a pessoa que irá operar este equipamento tem total controle de suas habilidades e capacidades.
- NÃO use em uma atmosfera explosiva. Mantenha a área do Fire Pit limpa e livre de materiais combustíveis, gasolina e outros vapores e líquidos inflamáveis.
- Este Fire Pit não deve ser instalado ou usado em veículos recreativos e / ou barcos.
- Use sempre de acordo com todos os códigos locais, estaduais e nacionais aplicáveis. Entre em contato com o seu Departamento de Bombeiros local para obter detalhes sobre a queima de ar livre.
- Use as mesmas precauções que você faria com qualquer fogo aberto ao usar este Fire Pit.
- NÃO utilize neste equipamento combustíveis sólidos, tais como: madeira, briquetes de carvão vegetal ou madeira, lenhos fabricados, madeira flutuante, lixo, folhas, papel, cartão, ou outros materiais combustíveis.
- NÃO use este Fire Pit até que esteja **COMPLETAMENTE** montado e todas as peças estejam firmemente conectadas e apertados.
- NÃO guarde outro botijão de GLP a menos de 5m deste Fire Pit enquanto estiver em operação.
- NÃO use este Fire Pit perto de automóveis, caminhões, vans ou veículos recreativos.

- NÃO use este Fire Pit sob qualquer estrutura aérea ou perto de instalações combustíveis desprotegidas. Evite instalá-lo próximo a árvores ou arbustos.
- Use sempre este Fire Pit sobre uma superfície não combustível, tal como concreto, rochas ou pedra. Uma superfície de asfalto não é aceitável para este fim.
- NÃO use vestuário solto quando estiver operando este Fire Pit.
- NÃO use em condições de ventos irregulares e fortes, pois o fogo pode ficar muito alto.
- Mantenha cabos elétricos afastados do Fire Pit.
- Certas áreas deste Fire Pit quando estiverem em uso poderão se tornar muito quentes para serem tocadas. Não toque nas superfícies quentes até que a unidade tenha esfriado, a menos que esteja usando equipamento de proteção, como luvas resistentes ao calor para evitar queimaduras.
- NÃO tente mover ou armazenar o Fire Pit até que todas as partes estejam frias.
- NÃO se incline sobre Fire Pit ao acendê-lo ou quando estiver em uso.
- Use apenas o regulador e o conjunto da mangueira normatizados pela ABNT.
- NÃO tente desconectar o regulador de gás do botijão ou qualquer conexão de gás enquanto o Fire Pit está em uso.
- Sempre desligue o fornecimento de gás na válvula do botijão e desconecte o regulador do botijão quando o Fire Pit não estiver em uso.
- NÃO fique sentado no Fire Pit quando a unidade estiver em operação.
- NÃO jogue nada no fogo enquanto a unidade estiver em operação.
- As pedras vulcânicas ou o Fire Glass decorativos ficam muito quentes. Mantenha crianças ou animais de estimação a uma distância segura.
- É essencial manter o compartimento da válvula de fogo ao ar livre, os queimadores e as passagens de circulação de ar limpas. Inspecione o Fire Pit antes de cada uso.
- Antes da operação do Fire Pit, verifique a mangueira para obter provas de abrasão ou desgaste excessivo. E se a mangueira estiver danificada, rachada ou cortada, ela deverá ser substituída antes de usar o equipamento. O conjunto da mangueira só pode ser substituído por um conjunto de mangueira regulamentado pela ABNT.
- Antes de cada uso, remova as pedras vulcânicas. Examine o queimador e seus componentes. Se estiver sujo, limpe com uma escova macia e solução de água com sabão. Examine também a área ao redor do queimador. Qualquer sujeira ou materiais estranhos, como teias de aranha ou ninhos nesta área, devem ser removidos. Se for evidente que o queimador está danificado, o Fire Pit não deve ser usado e o conjunto do queimador deverá ser substituído.
- Coloque a mangueira fora dos percursos onde as pessoas possam tropeçar sobre ela. Não coloque a mangueira em áreas onde possa ser submetido a danos acidentais.

PERIGO

Este Fire Pit é para uso somente com gás de propano líquido (GLP). A tentativa de uso de gás natural neste Fire Pit é perigosa e pode resultar em lesões corporais graves ou danos materiais, devido à diferença de pressurização entre eles.

No caso da necessidade de conversão para GN, esta deve ser feita por profissional habilitado, e utilizando as peças corretas para tal.

ATENÇÃO: Qualquer alteração do Fire Pit que não seja especificada no manual de operações anulará a garantia do fabricante.

Perigos e avisos sobre o Gás Propano (GLP)

O gás GLP é inflamável e perigoso se manuseado incorretamente. Conheça as suas características antes de usar qualquer produto de gás GLP.

Características do propano:

- Inflamável, explosivo sob pressão, mais pesado do que o ar e se instala em depressões em áreas baixas.
- No seu estado natural, o propano não tem odor. Para sua segurança, um odorante foi adicionado.
- O contato com propano pode queimar sua pele.
- O propano é extremamente inflamável e perigoso se manuseado indevidamente.

ADVERTÊNCIAS DE GÁS GLP

- Os cilindros/botijões devem ser armazenados ao ar livre em uma área bem ventilada fora do alcance das crianças.
- Os cilindros/botijões desconectados devem ter conectores de válvula roscados bem instalados e não devem ser armazenados em um prédio, garagem ou qualquer outra área fechada.
- Nunca use um cilindro/botijão de propano com corpo, válvula, colar ou base danificada.
- Os cilindros/botijões de propano oxidados ou enferrujados podem ser perigosos e devem ser verificados pelo seu fornecedor de gás.
- Certifique-se de usar apenas um cilindro/botijão de gás GLP de 13 kg no mínimo, com a válvula de segurança como exigido pela ABNT.
- Somente os cilindros/botijões marcados como "propano" podem ser usados.
- O tanque de gás GLP não deve ser descartado ou manuseado grosseiramente.
- Nunca guarde o seu botijão de gás GLP onde as temperaturas possam atingir mais de 50 ° C.
- Não guarde o cilindro/botijão de gás GLP na luz solar direta ou perto de uma fonte de calor ou combustão.
- Nunca guarde um cilindro/botijão de gás GLP cheio em um carro quente ou no porta-malas do carro. O calor causará o aumento da pressão do gás o que pode abrir a válvula de alívio e permitir que o gás escape.
- Os cilindros/botijões devem ser comprados de um revendedor de gás GLP certificado.
- O regulador de pressão deverá estar configurado para 280mm/ca (pressão) nas instalações de GLP. No caso de alteração do equipamento para Gás Natural, o regulador deverá estar configurado para 200mm/ca.

- Nunca tente ligar este aparelho ao sistema de gás GLP autônomo de um reboque de campista, trailer ou casa.
- Use sempre o regulador de pressão e o conjunto da mangueira indicados pela ABNT. Nunca utilize um cilindro de gás GLP não regulamentado.
- Use somente a força da mão para girar a válvula manual de controle de gás. Nunca use ferramentas. Se a válvula não se virar com a força da mão, não tente forçá-la. Ligue para um técnico de gás certificado. O uso da força pode resultar em um incêndio ou explosão.



Conectando seu cilindro de gás:

Antes da conexão, certifique-se de que não há detritos na cabeça do cilindro/botijão de gás, na cabeça da válvula do regulador ou na cabeça do queimador e das saídas do queimador. Conecte a válvula reguladora e aperte firmemente. Desconecte o botijão de propano da válvula do regulador quando o Fire Pit não estiver em uso. NÃO obstrua o fluxo de ar de combustão e ar de ventilação para o queimador.

ADVERTÊNCIA SOBRE O USO DA PEDRA VULCÂNICA:

1. Não acenda nem use este Fire Pit se as pedras vulcânicas estiverem molhadas. Certifique-se de que as elas estejam completamente secas antes de acender. O calor intenso pode causar explosões nas pedras úmidas e podem atingir alguém causando ferimentos.
2. Mantenha-se afastado do Fire Pit durante pelo menos 20 minutos durante o acendimento inicial com uso das pedras. As pedras podem reter um pouco de umidade na extração e no transporte.

Montagem e Substituição de Mangueiras e Reguladores

1. Este Fire Pit necessita de uma mangueira de gás GLP e regulador padrão, conforme especificações da ABNT.




- a) Certifique-se de que a válvula de controle do queimador esteja fechada antes da abertura do serviço do cilindro de gás GLP e para garantir que o dispositivo de limitação do fluxo de conexão não seja disparado por engano.
 - b) Se o dispositivo de limitação do fluxo de conexão for disparado por engano, feche o cilindro de gás GLP, aguarde 10 segundos para permitir que o dispositivo seja reiniciado, abra a válvula de serviço do cilindro, depois abra a válvula do queimador e acenda o Fire Pit de acordo com as instruções.
2. Certifique-se de proteger a mangueira de qualquer superfície quente. Podem ocorrer sérios perigos se a mangueira contatar qualquer superfície quente.
3. Manutenção regular da mangueira e do regulador:
- a) Inspeccione a mangueira antes de cada uso do Fire Pit. Se a mangueira mostrar sinais de rachaduras, abrasões, cortes ou danos de qualquer tipo, não opere o aparelho. Corrigir ou substituir a mangueira conforme necessário antes de usar o aparelho. Use apenas peças de reposição do fabricante .
 - b) Inspeccione a vedação da válvula no cilindro de gás GLP ao substituir o cilindro ou pelo menos uma vez por ano. Se houver alguma indicação de danos, substitua o regulador antes de operar o aparelho.
4. Não use ferramentas para apertar a válvula. Aperte manualmente apenas.
5. O "teste de vazamento" deve ser sempre realizado após a conexão do botijão de gás GLP com a válvula de serviço.
6. Para a conexão da mangueira e do regulador ao tanque de GLP, consulte a seção "Conexão" da seção do cilindro de gás GLP acima.

Lista de Peças


- 1- Mesa
- 2- Fire Glass
- 3- Tampa

Instruções de montagem

- 1- Instale uma bateria AAA como mostrado no diagrama abaixo.

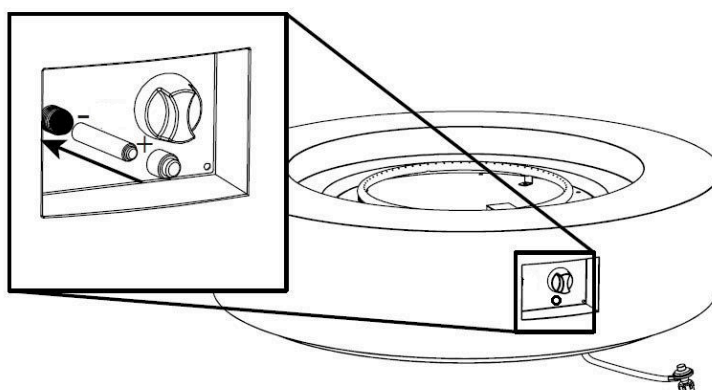


- 2- Coloque a pedra vulcânica ou o Fire Glass à mão. NÃO despeje o saco na bandeja para evitar entupir o queimador com poeira e detritos que ficam no fundo da embalagem. Coloque as Pedras Vulcânicas ou o Fire Glass ao redor do queimador como mostrado. Certificar-se de que você não bloqueie a caixa de ignição para garantir uma ignição apropriada.

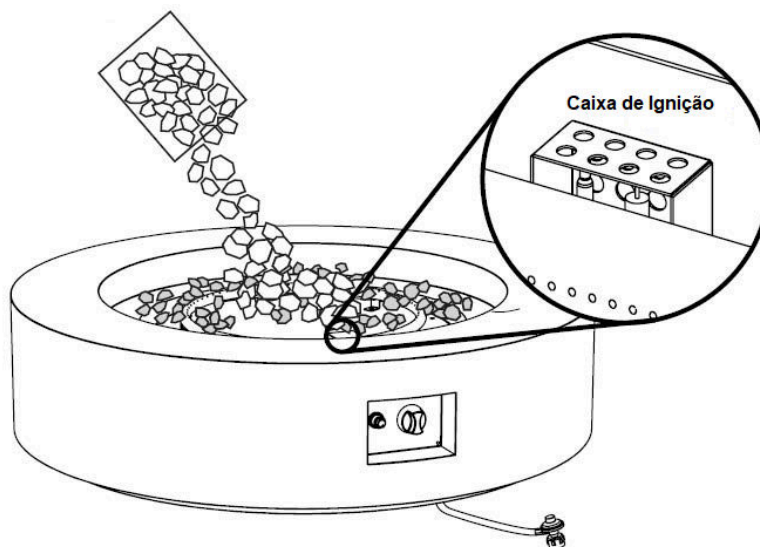


3- Instalando o botijão:

- a) Caso você tenha uma caixa para colocar o botijão, encaixe o botijão dentro dela
b) Aperte o parafuso na parte inferior do assento do tanque para proteger o tanque de propano de tombamento.

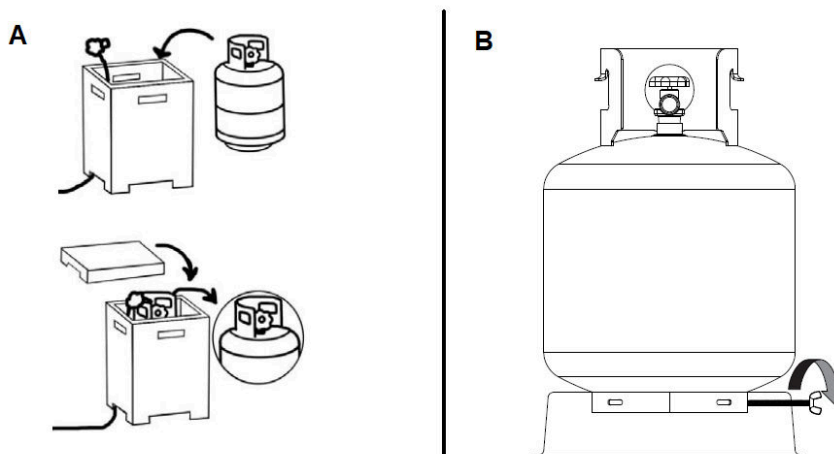


4- Conectando o botijão de gás:

Certifique-se de que não haja detritos na cabeça do botijão de gás GLP ou na cabeça da válvula reguladora. Certifique-se de verificar o queimador e as saídas do queimador também. Conecte a linha de gás ao botijão girando o botão no sentido horário. Aperte manualmente apenas. Certifique-se de que não haja curvas nem dobras na mangueira e que ela seja colocada fora de qualquer caminho onde as pessoas não irão tropeçar.

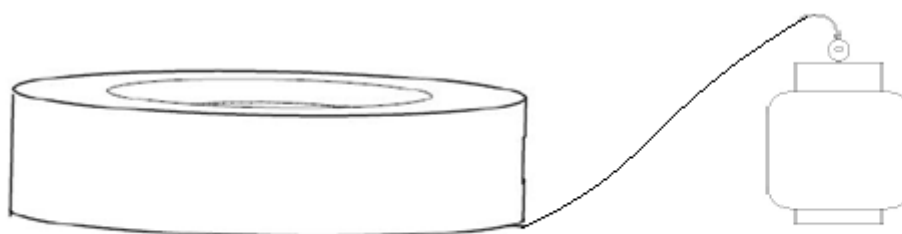

5- Desligar o tanque de gás GLP

Certifique-se de que a válvula no botijão de gás GLP seja FECHADA. Desconecte girando o botão no sentido horário até que ele esteja desligado.

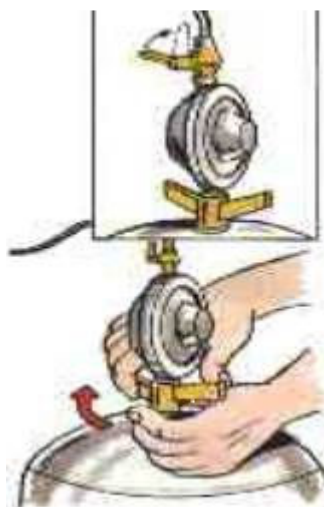

OBSERVAÇÃO: Desconecte sempre o tanque de gás GLP quando O Fire Pit não estiver em uso. Deixar o tanque de gás GLP conectado pode causar o excesso de fluxo no dispositivo de segurança.

Instruções de pré-uso

Antes de cada operação do Fire Pit, verifique a mangueira e a válvula para evidenciar excesso de abrasão ou desgaste.

AVISO : Antes de usar este Fire Pit, certifique-se de ter lido, compreendido e estar seguindo todas as informações fornecidas na seção Informações importantes de segurança deste manual.

O não cumprimento dessas instruções pode causar morte, ferimentos graves ou danos materiais.


VERIFICAÇÃO DE VAZAMENTOS

Faça uma verificação de vazamento nas conexões da válvula, utilizando uma esponja embebida em detergente, passando a espuma nos pontos de conexões da válvula com o botijão. Se alguma bolha aparecer, desligue o tanque de gás GLP, reconecte-o e refaça o teste.

- Se nenhuma bolha aparecer após um minuto, prossiga na instalação.
- Se continuar a ver bolhas após várias tentativas, desconecte a fonte de gás GLP . Provavelmente, a válvula ou a saída do botijão estão com defeito e precisam ser substituídos.

OBSERVAÇÃO:

- NÃO use uma chama aberta para verifica vazamentos.
- NÃO fume enquanto testar a unidade.
- NUNCA teste a unidade dentro de casa.
- As verificações de vazamento devem ser feitas todas as vezes que o cilindro de gás é substituído.

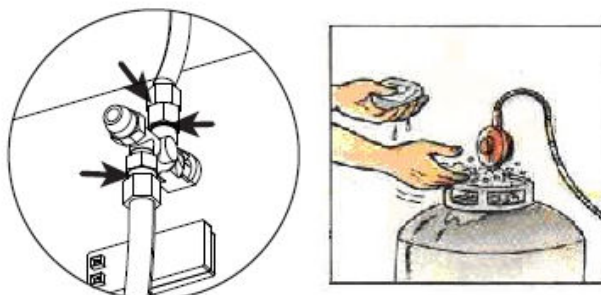

Procure por vazamentos nas conexões

Inspeção

Este Fire Pit deve ser inspecionado periodicamente, para garantir que o produto esteja em condições seguras de uso.

Somente faça as inspeções com o fogo totalmente apagado.

1. Verifique o queimador para se certificar de que está bem colocado e que não há desgaste excessivo ou danos.
2. Verifique o tubo do queimador para se certificar de que está limpo e livre de insetos, ninhos de aranha e outros detritos.
3. Verifique todas as conexões de gás quanto a vazamentos.
4. Verifique o sistema de ignição para garantir uma faísca adequada.
5. Verifique os componentes para quaisquer sinais de danos, ferrugem ou desgaste excessivo.
6. Se o dano a qualquer componente for detectado, NÃO opere até que as reparações apropriadas tenham sido feitas.


ADVERTÊNCIA : NÃO manipule este aparelho. Isso é PERIGOSO e anulará a garantia. Qualquer parte encontrada com defeito deve ser substituído por uma peça nova, aprovada pelo fabricante, e o serviço deve ser feito por profissional qualificado.

Acendimento

Atenção: Se a chama do queimador apagar durante a operação, imediatamente desligue o botão de controle e aguarde ao menos 5 minutos para a dissipação do gás antes de tentar voltar a acender o Fire Pit. Não use roupas soltas ou inflamáveis enquanto acender o Fire Pit.


Usando o ignitor

1. Leia e compreenda todas as instruções de operação antes de acender o Fire Pit.
2. O botão de controle do queimador deve estar na posição "DESLIGADO".
3. Conecte o cilindro de propano (GLP) (veja páginas acima).
4. Abra lentamente a válvula no cilindro de gás GLP.
5. Pressione e segure o botão de ignição para criar faíscas.
6. Enquanto segura o botão de ignição com uma mão, use sua outra mão para empurrar e girar o botão de controle para a posição "BAIXA" para acender o queimador.
7. Mantenha o botão de controle do queimador pressionado por 15 a 30 segundos após a ignição.
8. Se a ignição não ocorrer em 30 segundos, gire o botão de controle para a posição "Desligado" e desligue o registro de gás. Aguarde 5 minutos até que o gás se dissipe e repita o procedimento de acendimento
9. Ajuste a chama à altura desejada com o botão de controle.

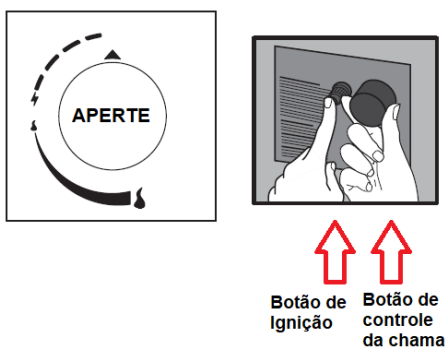

Usando um acendedor longo

1. Antes de acender, retire as pedras vulcânicas para ter acesso ao queimador.
2. Usando luvas resistentes ao calor, posicione o acendedor longo próximo ao queimador. **NÃO** se incline sobre a mesa de fogo enquanto ocorre o acendimento.
3. Gire o botão de controle no sentido anti-horário para "BAIXO".
4. Retire o acendedor. Após o acendimento, use uma pá resistente ao calor **PARA** mover cuidadosamente as pedras vulcânicas para sua posição adequada.
5. Ajustar a chama à altura desejada com o Botão de controle.

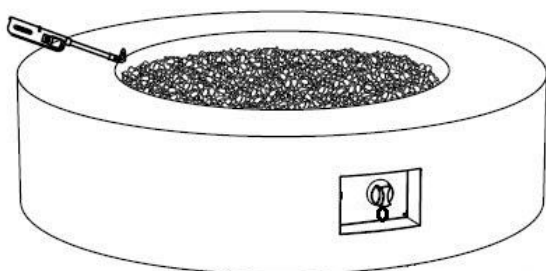

Ao usar este método para acender seu Fire Pit use luvas resistentes ao calor e siga passo a passo as instruções. O fracasso em fazê-lo poderia resultar em lesão grave.

Consulte a resolução de problemas e as seções de dicas úteis para suporte adicional.

Cuidados gerais e limpeza

Este Fire Pit deve ser limpo regularmente para garantir uma utilização segura e prolongar a vida do produto.

NOTA: Após o uso repetido, pode ocorrer uma leve descoloração do acabamento e das peças do queimador.

ATENÇÃO

NÃO tente limpar este equipamento sem que o fogo esteja completamente apagado e que esteja completamente fria ao toque.

NÃO use limpador de forno ou limpadores abrasivos ou solventes, pois danificará esse produto.

Mesa do Fire Pit: Limpe as superfícies externas com um sabão de louça ou uma mistura de água com bicarbonato suave e, em seguida, enxaguar com água.

Partes em Aço Inoxidável: Para limpeza geral use água morna, sabão ou detergente, aplique com um pano macio ou uma esponja.

Para impressões digitais ou manchas de gordura é possível utilizar um Limpador de aço inoxidável ou polidor de Inox, que proporcionará uma barreira para minimizar este tipo de manchas, aplicando sempre com um pano macio na mesma direção das linhas de polimento do inox.

NOTA: Mesmo os limpadores especiais e os pós de limpeza mais finos, podem arranhar o polimento do inox. A limpeza deve sempre ser feita na direção das linhas de polimento para minimizar arranhões.

Armazenamento

Atenção: NÃO mova ou armazene este produto, a menos que o fogo esteja COMPLETAMENTE apagado e que esteja frio ao toque.

1. Desligue o gás na conexão do tanque. Remova o tanque e guarde-o em local fresco e seco ao ar livre, longe de crianças.
2. Remova cuidadosamente as pedras vulcânicas ou Fire Glass, e os armazene cuidadosamente para protegê-los contra a quebra.
- 3.

Dicas úteis

Se o queimador não acender ou não ficar aceso, execute as verificações a seguir.


É possível que o dispositivo de segurança de fluxo de excesso tenha sido acionado.

Desligue o botão de controle e feche a válvula do tanque de gás GLP. Desconecte o regulador. Gire o botão de controle para "ALTO". Aguarde um mínimo de 5 minutos.

Vire o botão de controle do queimador de volta para "DESLIGADO". Reconecte o regulador e execute uma verificação de vazamento na conexão do tanque. Vire a válvula do tanque de gás GLP lentamente, aguarde 30 segundos e depois acenda o Fire Pit.


Para garantir uma ignição apropriada, certifique-se de que o pino do ignitor esteja corretamente posicionado e conectado. O Pin Ignitor deve estar a 3 mm do tubo de queimação. (Abaixo – esquema da esquerda)

Os fios de ignição devem estar totalmente inseridos na caixa do ignitor. A caixa do ignitor está localizada ao lado da válvula de controle sob a unidade.

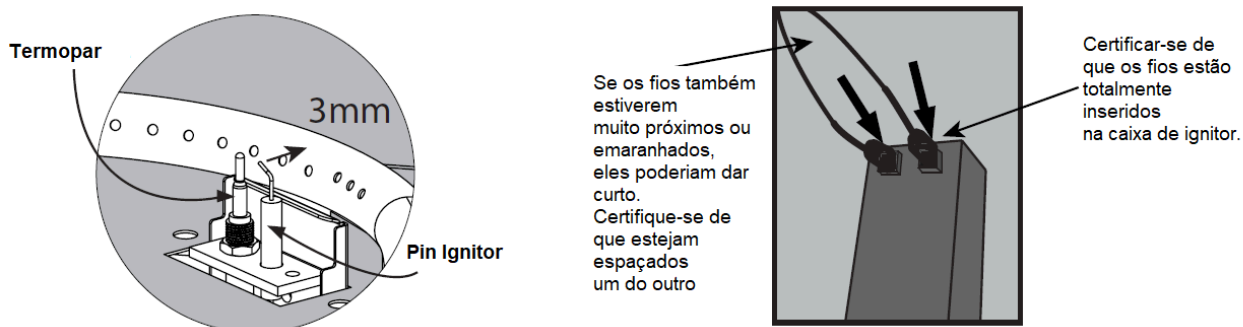

Certifique-se de que o protetor do piloto não esteja obstruído.


Limpe quaisquer detritos em cima da carcaça do piloto e certifique-se de que não haja detritos entre o pino do ignitor, o termopar e o tubo do queimador.

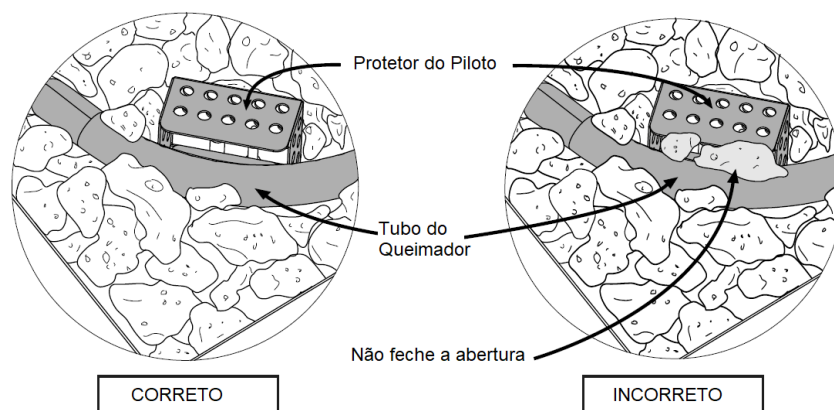

Resolvendo Problemas:


Por favor, reveja as informações na seção DICAS ÚTEIS para reparações comuns aos problemas.

Problema: o queimador não acende usando o ignitor	
POSSÍVEL CAUSA	SOLUÇÃO
O eletrodo e os queimadores estão molhados.	Secá-los com um pano.
A pilha do injetor está descarregada ou mal instalada	Verifique se a bateria AAA está inserida corretamente no ignitor ou substitua a bateria. Certifique-se de que o revestimento plástico de proteção da bateria foi removido
Pino Ignitor rachado ou quebrado – faíscas na rachadura	Chamar suporte técnico para substituição da peça.
Ignitor com defeito	Chamar suporte técnico para substituição da peça.

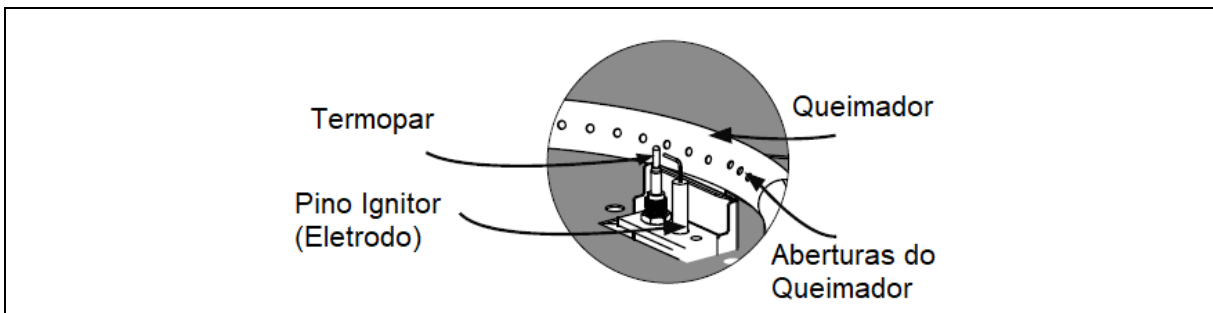

Problema: o queimador não acende usando fósforos ou isqueiros


POSSÍVEL CAUSA	SOLUÇÃO
Sem fluxo de gás	Verifique se o botijão de gás GLP está vazio. Se estiver, substitua. Se o botijão não estiver vazio, consulte "Problema: queda repentina no fluxo de gás"
Porca de acoplamento e regulador não totalmente conectados	Gire a porca de acoplamento em cerca de meia a três quartos de volta, até que você sinta uma parada sólida. Não use ferramentas, aperte manualmente
Obstrução do fluxo de gás.	Verifique se a mangueira está dobrada ou retorcida.
Teias de aranha ou ninho de insetos no Venturi.	Limpe o Venturi.
Saídas do queimador obstruídas ou bloqueadas	Consulte "Problema: Padrão de chama irregular". Limpe as saídas do queimador como descrito lá.

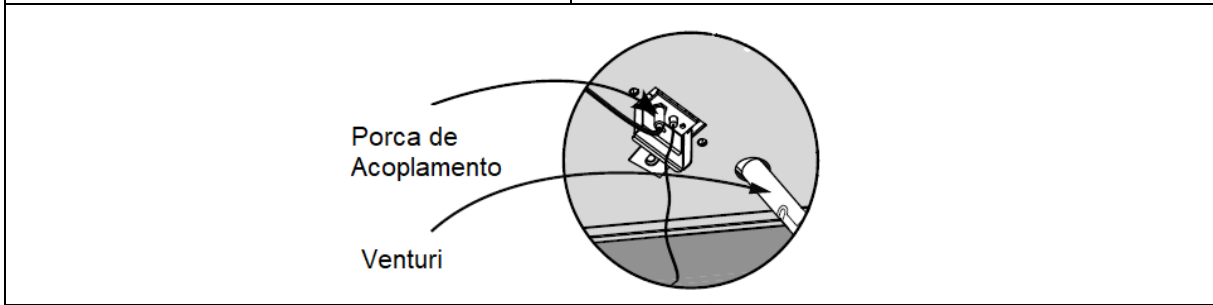

Problema: a lareira emite muita fumaça negra quando em uso

POSSÍVEL CAUSA	SOLUÇÃO
A mangueira do Fire Pit está comprimida	Certifique-se de que a mangueira não esteja comprimida, dobrada ou retorcida entre o Fire Pit e o botijão do gás.
A chama está sendo obstruída nas saídas do queimador.	Certifique-se de que as saídas de gás no queimador não estão sendo obstruídas por pedras vulcânicas ou pelo Fire Glass, a fim de que o fogo possa fluir naturalmente.
A câmara de mistura do tubo de queima está bloqueada ou obstruída.	Limpe a câmara de mistura localizada antes do Venturi

Saídas do Queimador

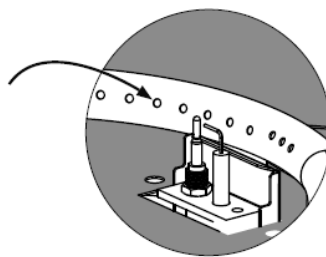

Problema: queda repentina no fluxo de gás, ou uma redução da altura da chama	
POSSÍVEL CAUSA	SOLUÇÃO
Falta de gás	Verifique o gás no botijão de gás GLP.
O dispositivo de segurança de fluxo excessivo pode ter sido ativado	Gire o botão de controle para "DESLIGADO", aguarde 30 segundos e acenda novamente o Fire Pit. Se as chamas ainda estiverem muito baixas, redefina o dispositivo de segurança de fluxo excessivo desligando o botão de controle e a válvula do botijão de gás GLP. Desconecte o regulador. Gire o botão de controle do queimador para "ALTO". Aguarde pelo menos 5 minutos. Desligue o botão de controle do queimador. Reconecte o regulador e faça uma verificação de vazamento na conexão do botijão. Gire a Válvula do botijão de gás lentamente, aguarde 30 segundos e depois acenda o Fire Pit.

Problema: padrão de chama irregular, a chama não corre no comprimento total do queimador	
POSSÍVEL CAUSA	SOLUÇÃO
As saídas do queimador estão obstruídas ou bloqueadas.	Limpe as saídas do queimador. Faça isso inserindo um canudinho feito de papel em cada uma das saídas do queimador para certificar-se de que não estão obstruídos. AVISO: Certifique-se de que o Fire Pit esteja desligado e que já tenha decorrido tempo suficiente para esfriar antes de tocá-lo.

Problema: Chama falhando	
POSSÍVEL CAUSA	SOLUÇÃO
Ventos altos ou com rajadas.	Aumenta a regulagem para a configuração "ALTA".
Baixo nível de gás GLP	Substitua o botijão de gás GLP.
Válvula de fluxo excedente desarmada.	Consulte "Problema: queda repentina no fluxo de gás"

Se esses passos de "Solução de Problemas" não puderem resolver o problema, chame a assistência técnica.

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:

1. EQUIPAMENTO SOMENTE PARA INSTALAÇÃO EM ÁREA EXTERNA.
2. EQUIPAMENTO PARA INSTALAÇÃO EM BAIXA PRESSÃO.
3. INSTALAÇÕES FEITAS EM MÉDIA E ALTA PRESSÃO PODEM CAUSAR DANOS IRREVERSÍVEIS AO PRODUTO, NÃO COBERTOS POR GARANTIA, E PODEM CAUSAR GRAVES ACIDENTES.
4. PROCURAR UM TÉCNICO HABILITADO PARA FAZER A INSTALAÇÃO.
5. Na primeira vez que a lareira for acesa, pode demorar um pouco para o combustível chegar até o ponto de fogo, pois é necessário que ele percorra e preencha todos os capilares da lareira. Pode ser necessário segurar o botão de controle do combustível e o ignitor pressionado por um tempo mais logo.
6. Nunca deixe seu equipamento aceso se for abandonar o local.
7. É recomendável que o registro externo permaneça fechado, caso seu equipamento não seja utilizado com regularidade.
8. Caso perceba qualquer irregularidade no funcionamento/instalação do equipamento, entre em contato com um profissional habilitado neste tipo de instalação.
9. Nunca faça qualquer tipo de reparo no equipamento. Somente um profissional habilitado deve mexer no equipamento. Procure a assistência técnica.
10. O PRODUTO TEM GARANTIA DE FÁBRICA POR 90 DIAS, APÓS A DATA DE AQUISIÇÃO, REFERENTE A DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.
11. Produto testado previamente. Problemas oriundos de má instalação ou má utilização do produto não são cobertos pela garantia.



DISTRIBUÍDO POR MRF IMPORTAÇÃO E COM DECORAÇÃO EIRELI
RUA BARALDI, 503 - B. CENTRO
S.CAETANO DO SUL - SP
F: 11-4226-4763/4226-4769